

Pantone Black C

Blade Cut


Crease

成品尺寸：90x140mm

COMMENT NETTOYER

1. Tournez le bac de collecte de poussière pour le déverrouiller et retirez-le délicatement.
2. Retirez le filtre HEPA.
3. Videz complètement le bac de collecte de poussière de toute
4. poussière et particule.
Rincez le filtre HEPA et le bac de collecte de poussière sous l'eau courante.
5. Assurez-vous que toutes les pièces sont complètement sèches avant le remontage. Un filtre HEPA humide réduira considérablement la puissance de l'aspirateur.
6. Remplacez le filtre HEPA dans le bac de collecte de poussière.
7. Réinstallez le bac de collecte de poussière sur l'aspirateur et tournez-le pour le verrouiller.

⚠ AVERTISSEMENT : N'UTILISEZ PAS L'ASPIRATEUR SUR OU À PROXIMITÉ DE L'EAU.

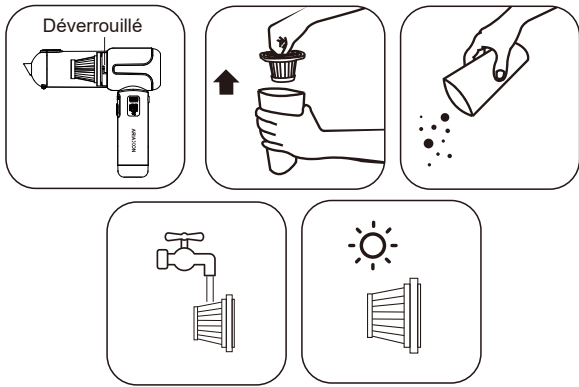

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

1. Essuyez l'aspirateur avec un chiffon sec après chaque utilisation.
2. Pour maintenir une aspiration optimale, videz le bac de collecte de poussière et remplacez le filtre tous les 3 usages ou chaque fois qu'une grande quantité de poussière s'accumule autour du filtre.
3. Lors du nettoyage de l'outil et du filtre, l'eau tiède fonctionne le mieux.
4. N'UTILISEZ PAS L'ASPIRATEUR SUR OU À PROXIMITÉ DE L'EAU.
5. Rangez l'aspirateur à température ambiante et gardez-le à l'écart des sources de chaleur élevées ou des surfaces chaudes.


⚠ AVERTISSEMENT : CECI N'EST PAS UN JOUET. TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

GARANTIE LÉGALE

La période de garantie ainsi que toutes les autres conditions qui s'y rapportent sont régies par la législation du pays dans lequel le produit a été acheté.



ARIAXON
Engineered for Deep Clean

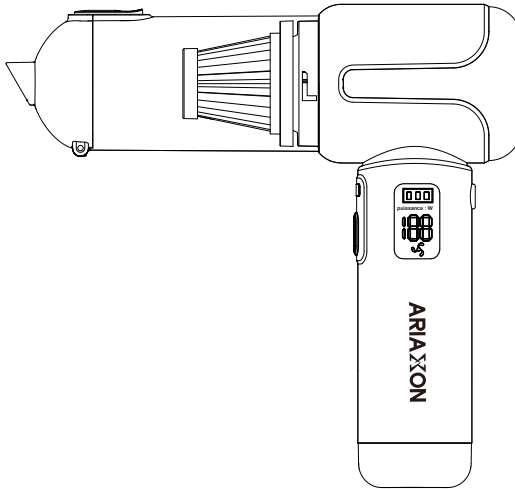

MANUEL D'UTILISATION
Aspirateur Portable

PetForce Pro AX-PF01

www.ariaxon.com - support@ariaxon.com




Merci d'avoir acheté cet aspirateur et souffleur d'air

Veuillez prendre quelques instants pour lire attentivement ce manuel d'utilisation et le conserver pour référence future. Ce manuel explique les caractéristiques et les fonctions de ce produit.


SPÉCIFICATIONS

Entrée :	5V/2A, 9V/2A
Temps de charge :	2,5 à 3,5 heures
Poids :	450 g
Batterie :	3,7V 2500mAh × 3 (11,1V 2500mAh)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

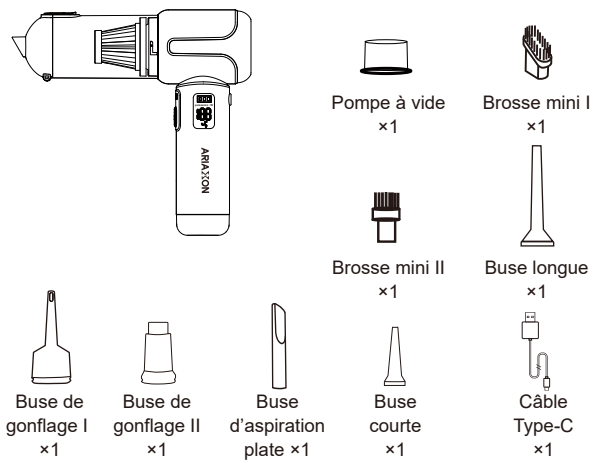

SPÉCIFICATIONS

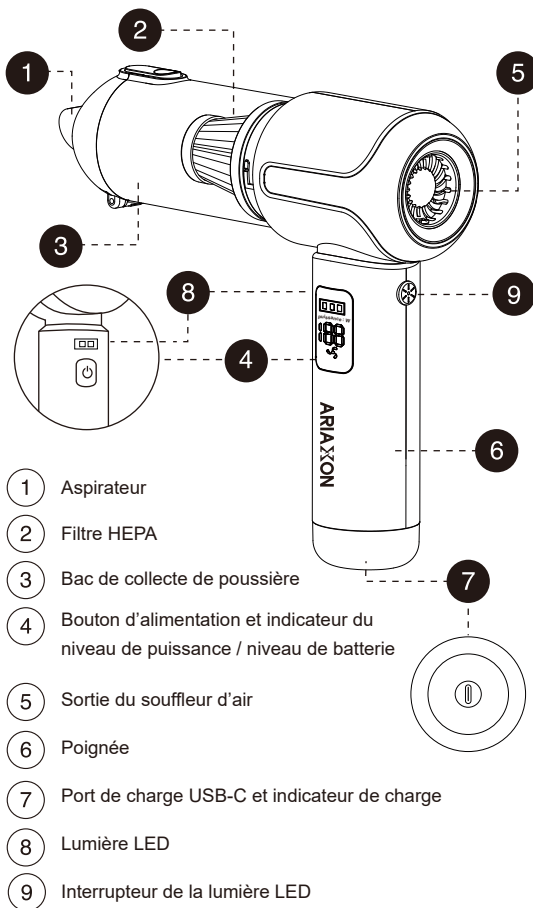


COMMENT CHARGER

- Lorsque le voyant LED de la batterie situé en bas commence à clignoter, il est temps de recharger le produit.


Indicateur de batterie	Batterie pleine	Charge nécessaire

- Branchez l'extrémité USB-C du câble de charge fourni dans le port de charge situé au bas de l'aspirateur.
- Branchez l'extrémité USB-A du câble fourni sur n'importe quel port USB-A, comme celui de votre PC/ordinateur portable ou d'un adaptateur mural USB (non inclus).

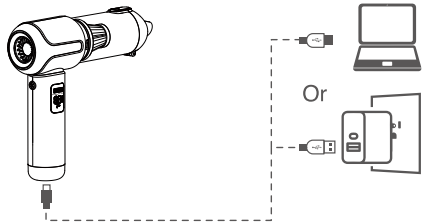



REMARQUE : Les ports PC/ordinateur portable fournissent une puissance de 1A et le chargement de l'aspirateur prendra plus de temps. Pour un chargement plus rapide, utilisez un adaptateur 5V/9V, 2A (non inclus).

- Le voyant de charge LED s'allume en rouge pendant la charge et devient vert une fois l'aspirateur complètement chargé.

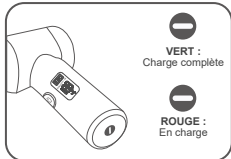


COMMENT UTILISER


REMARQUE : Pour une meilleure autonomie de la batterie, il est fortement recommandé de charger complètement l'aspirateur avant sa première utilisation.

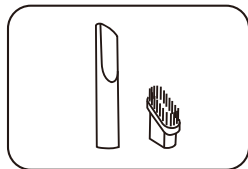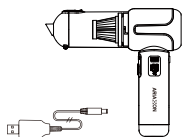


1. Connectez l'accessoire souhaité à l'extrémité de l'aspirateur ou à la sortie du souffleur d'air.

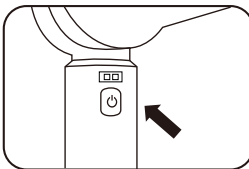

2. Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé jusqu'à ce que l'aspirateur s'allume.

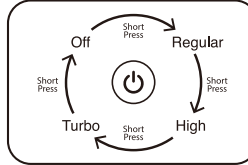

3. Appuyez de nouveau sur le bouton d'alimentation pour passer en mode Haute Puissance, puis appuyez encore une fois pour passer en mode Turbo.

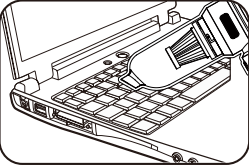

4. Nettoyez vos objets.

Indicateur de puissance	Puissance normale	Haute puissance	Puissance Turbo